


SC3100 系列视觉控制器说明

Made By Shuangyi


修订记录:

Rev	Data	Author	Description
1.0	210106	Shuangyi	SC3100 系列视觉控制器说明 1、U 盘启动设置选项 2、驱动安装顺序 3、上电自启动设定 4、光源控制器连接串口

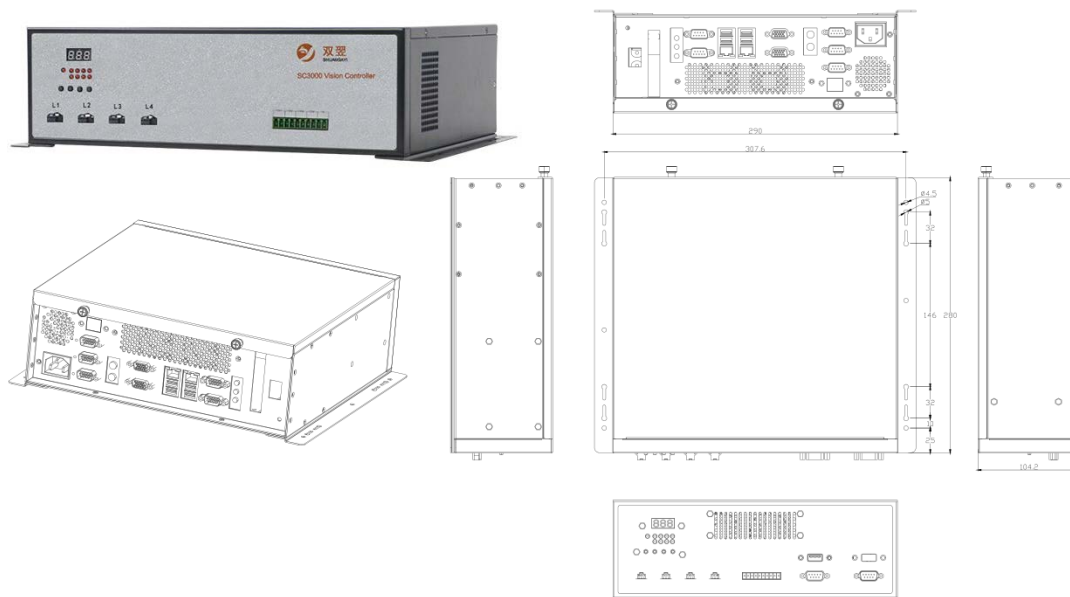


SC3100 系列视觉控制器


一、使用 U 盘启动

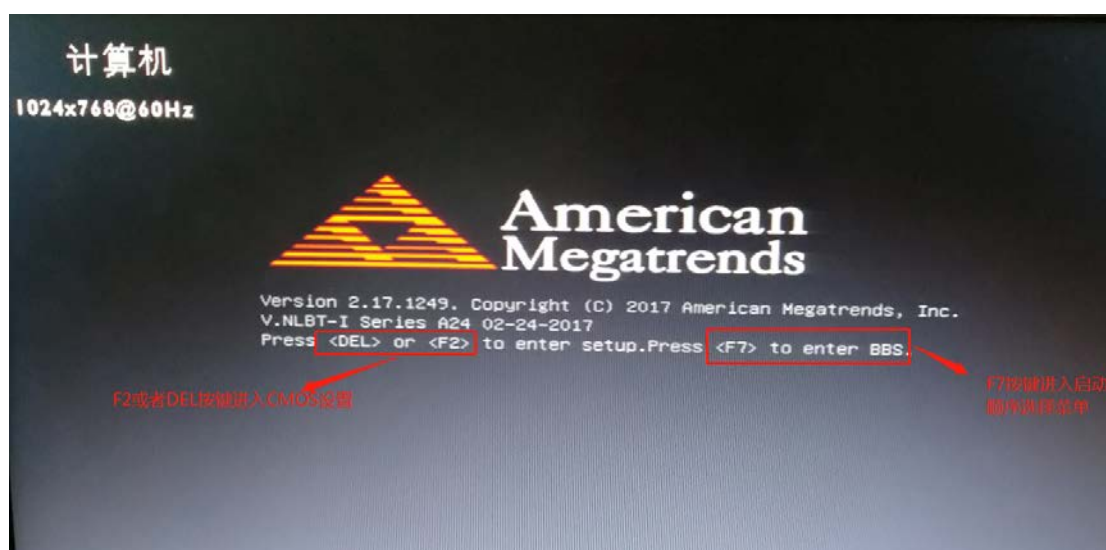

SC3100 系列视觉控制器进入 CMOS 中可以设置从 U 盘启动，从而方便安装操作系统，我们也可以
 通过按键“F7”自己设置启动顺序【F7 按键为启动顺序菜单选择】。

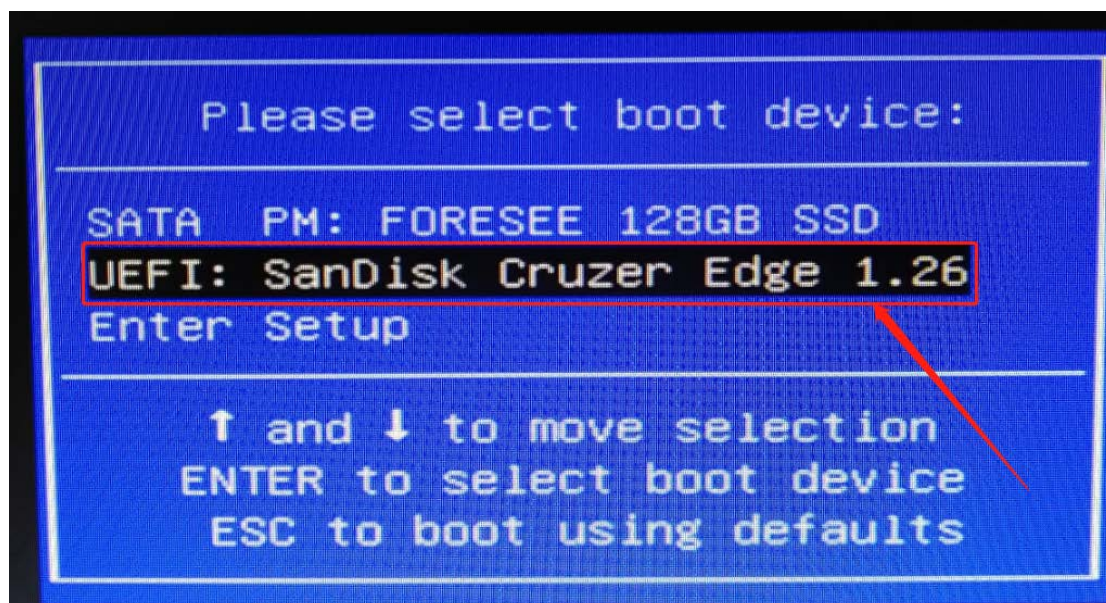



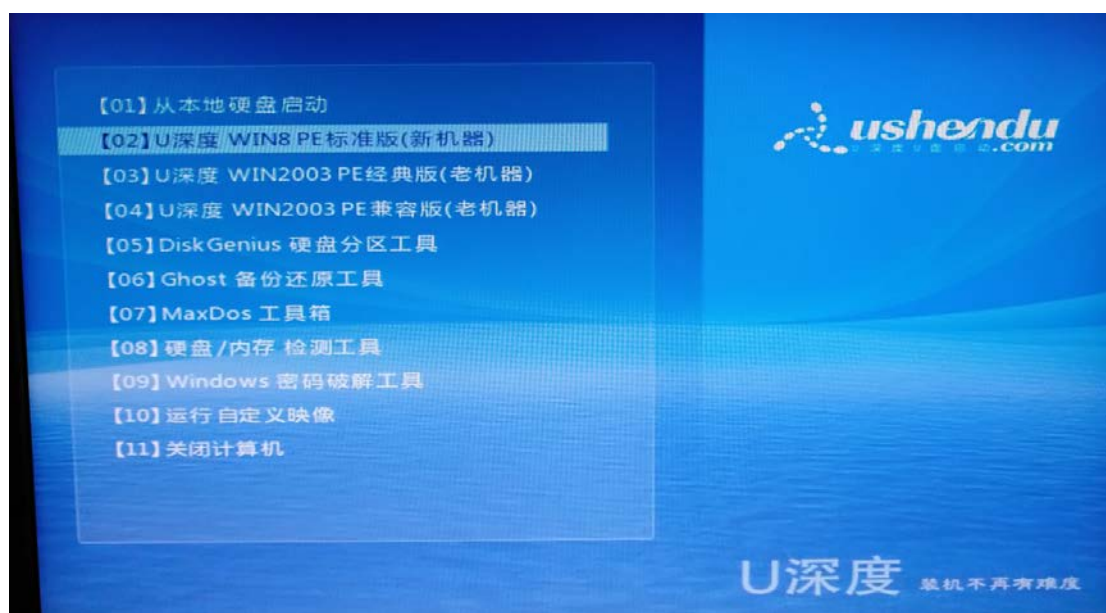





选择从 U 盘启动




进入 PE 系统，方便我们后续的操作系统安装。

2、驱动程序安装方式

 asmedia_usb3x	2018-08-11 10:33	文件夹
 Audio_w7_w8_w10 (1)	2018-08-11 10:33	文件夹
 CIR_xp_vista_w7	2018-08-11 10:33	文件夹
 inf (2)	2018-08-11 10:33	文件夹
 pch_ahci RAID (1)	2018-08-11 10:33	文件夹
 realtek_81xx_lan_709407232015	2018-10-13 16:08	文件夹
 VGA_w7_w8	2018-08-11 10:33	文件夹
 VGA_w7_w8x64 (1)	2018-08-11 10:33	文件夹



驱动程序文件夹

一般安装驱动程序的顺序如下所示：

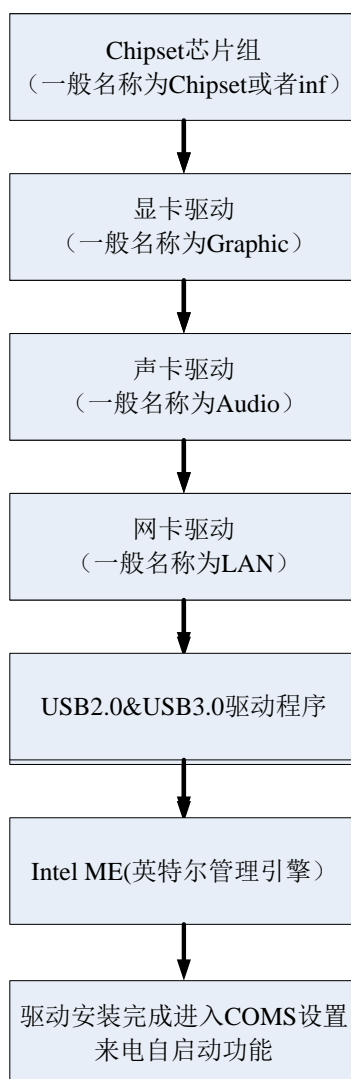

安装驱动程序的顺序一般如上图所示。

三、上电自启动设定

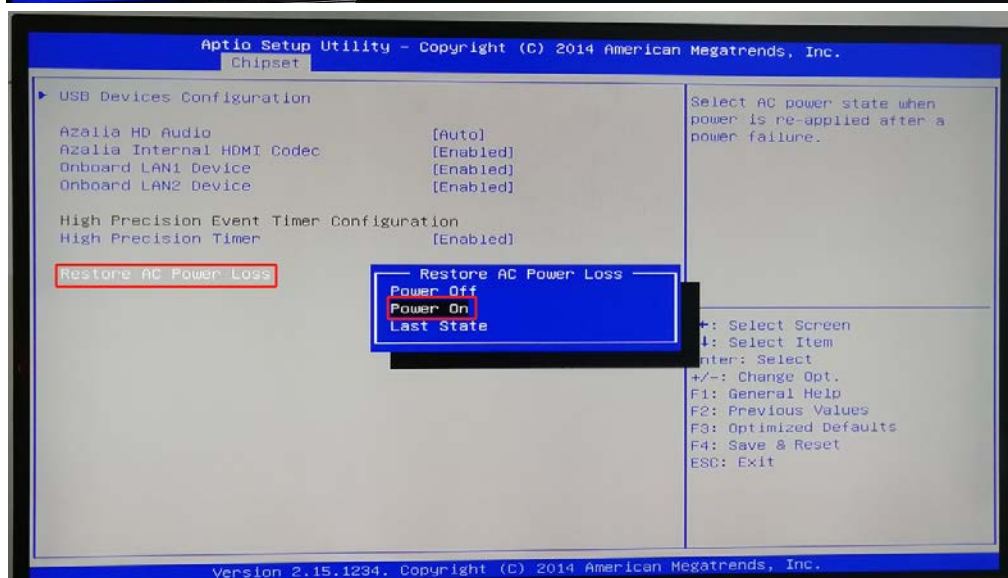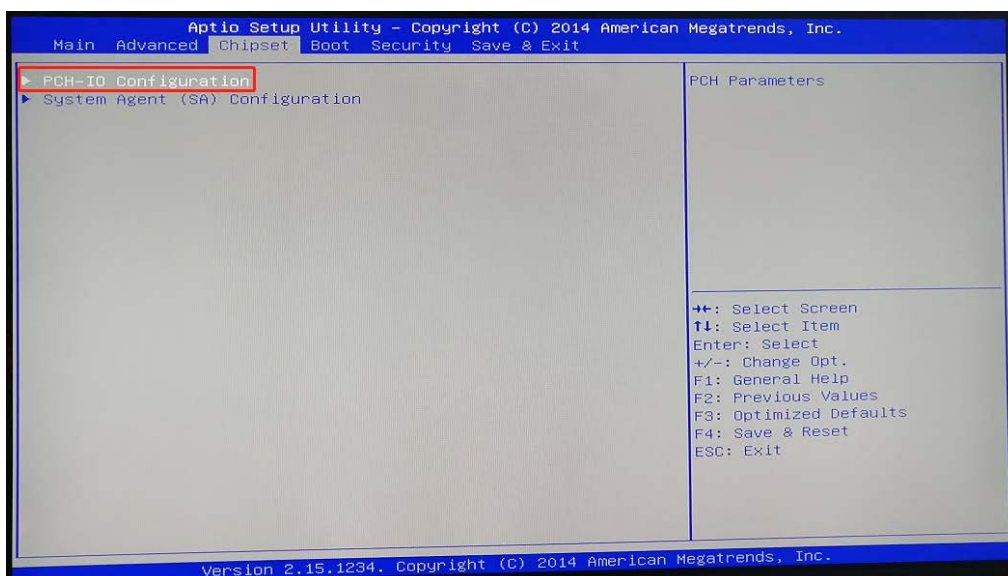

设置上电自启动为“Power On”

四、内置连接光源控制器所用串口

COM 口序号	描述
COM1	外置串口
COM2	外置串口
COM6	内置接驳数字光源控制器用